

# AbleNet®

## Quick Start Guide

Chester Creek  
BigBlu VisionBoard™ &  
BigBlu KinderBoard™

02/25/2020 Rev. C

### About Your Keyboard (BigBlu VisionBoard Shown)

Adjustable  
Feet



Power Switch

Bluetooth Pairing Button



LED Indicator Light

### Step 1: Install Batteries

The battery compartment is located on the bottom of the keyboard.

1. Remove the two Phillips-head screws and set aside
2. Remove the battery compartment cover by sliding it in the direction indicated by the arrow
3. Insert two alkaline AAA batteries
4. After batteries are installed, carefully replace the battery cover and secure in place with the two screws

### Step 2: Pair Bluetooth Keyboard to Device

The power switch and Bluetooth pairing button are located on the bottom of the keyboard.

1. Turn the power switch on. The LED indicator light next to the space bar will blink blue once when the keyboard is turned on.
2. Press the pairing button to enable the keyboard pairing mode. The LED indicator light will blink blue until the keyboard is paired or until 2-minutes has passed.
3. Within the Bluetooth settings on your device, select the keyboard and

enter the pairing code. Pairing code is generated by the devices you are pairing the keyboard to.

4. The LED indicator light will stop blinking after completing the pairing process.
5. Your keyboard is now ready to use.

## **Pair with Another Device**

1. Within the Bluetooth settings on your device, select to remove or forget the keyboard.
2. Follow steps to pair Bluetooth keyboard to device.

## **Low Battery Alert**

When the LED indicator light next to the space bar begins to flash red, it is time to replace the keyboard's batteries.

## **Compatibility**

This keyboard is designed for computers and tablets with a Bluetooth connection and Windows XP or newer. This keyboard was not tested for compatibility with macOS, iOS, Google Chrome, or Android, but may also be compatible with some devices running these operating systems via a Bluetooth connection.


# AbleNet®

## Guide de démarrage rapide

Chester Creek  
Claviers BigBlu VisionBoard™ et  
BigBlu KinderBoard™

Rév. C 25/02/2020

À propos de votre clavier  
(BigBlu VisionBoard sur  
l'illustration)

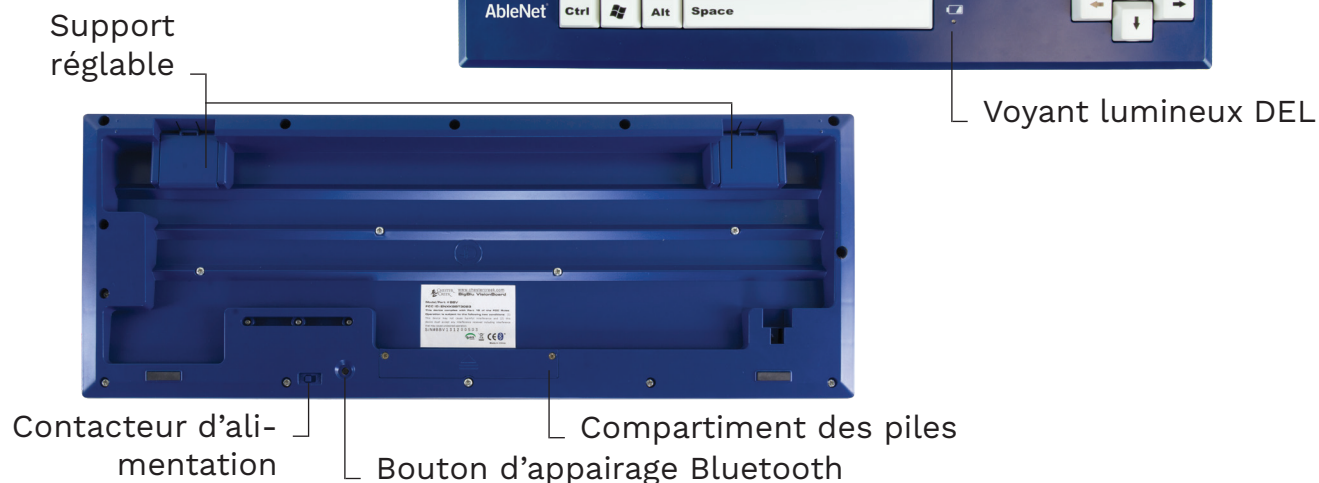

### Étape 1 : Installation des piles

Le compartiment à piles est situé à l'arrière du clavier, vers le bas.

1. Retirez les deux vis de marque Phillips et mettez-les à l'abri
2. Retirez le capot du compartiment à piles en le faisant glisser dans la direction indiquée par la flèche
3. Insérez deux piles alcalines AAA
4. Après installation des piles, remettez avec soin le capot et fixez-le solidement à l'aide des deux vis

### Étape 2 : Appairage du clavier Bluetooth avec l'appareil

Le commutateur d'allumage et le bouton d'appairage Bluetooth sont situés à l'arrière du clavier.

1. Mettez en marche à l'aide du commutateur. Le voyant lumineux DEL situé à côté de la barre d'espace clignote du bleu une fois le clavier allumé.
2. Appuyez sur le bouton d'appairage pour activer le mode Appairage du clavier. Le voyant lumineux DEL clignote du bleu jusqu'à l'appairage effectif du clavier ou jusqu'à ce que deux minutes soient passées.

3. Dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, sélectionnez le clavier et saisissez le code d'appairage. Ce code est généré par les appareils auxquels vous connectez le clavier.
4. Le voyant lumineux DEL arrête de clignoter une fois le processus d'appairage terminé.
5. Votre clavier est maintenant prêt à être utilisé.

## **Appairage avec un autre appareil**

1. Dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, sélectionnez « retirer » ou « oublier » le clavier.
2. Suivez les étapes pour appairer le clavier Bluetooth avec l'appareil.

## **Signal de piles faibles**

Lorsque le voyant lumineux DEL situé à côté de la barre d'espace commence à clignoter du rouge, c'est le signal qu'il est temps de remplacer les piles du clavier.

## **Compatibilité**

Ce clavier est conçu pour les ordinateurs et les tablettes équipés d'une connexion Bluetooth et qui fonctionnent sous Windows XP ou une version supérieure. Ce clavier n'a certes pas encore fait l'objet de tests de compatibilité avec macOS, iOS, Google Chrome ou Android, mais il peut néanmoins être compatible avec certains appareils fonctionnant sous ces systèmes d'exploitation s'ils sont équipés d'une connexion Bluetooth.

# AbleNet®

## Kurzanleitung

Chester Creek  
BigBlu VisionBoard™ und  
BigBlu KinderBoard™

02/25/2020 Rev. C

### Über Ihre Tastatur (Abbildung: BigBlu VisionBoard)

Verstellbare  
Füße



Netzschalter

Bluetooth-Kopplungstaste



LED-Anzeigelampe

### Schritt 1: Batterien einsetzen

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Tastatur.

1. Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben und legen Sie sie beiseite.
2. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben.
3. Setzen Sie zwei Alkaline AAA-Batterien ein.
4. Nach dem Einsetzen der Batterien setzen Sie den Batteriedeckel vorsichtig wieder auf und befestigen ihn mit den beiden Schrauben.

### Schritt 2: Bluetooth-Tastatur mit dem Gerät koppeln

Der Netzschalter und die Bluetooth-Kopplungstaste befinden sich auf der Unterseite der Tastatur.

1. Schalten Sie den Netzschalter ein. Die LED-Anzeigelampe neben der Leertaste blinkt nach dem Einschalten der Tastatur einmal blau.
2. Drücken Sie die Kopplungstaste, um den Kopplungsmodus der Tastatur zu aktivieren. Die LED-Anzeigelampe blinkt blau, bis die Tastatur gekoppelt ist oder bis zum Ablauf von 2 Minuten.
3. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät

die Tastatur aus und geben Sie den Kopplungscode ein. Der Kopplungscode wird von den Geräten generiert, an die Sie die Tastatur koppeln.

4. Die LED-Anzeigelampe blinkt nach Abschluss des Kopplungsvorgangs nicht mehr.
5. Ihre Tastatur ist jetzt einsatzbereit.

## **Mit einem neuen Gerät koppeln**

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät die Tastatur aus und geben Sie den Kopplungscode ein.
2. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät, dass Sie die Tastatur entfernen oder vergessen wollen.

## **Warnung bei niedrigem Batteriestand**

Wenn die LED-Anzeigelampe neben der Leertaste rot zu blinken beginnt, müssen die Batterien der Tastatur ausgetauscht werden.

## **Kompatibilität**

Diese Tastatur ist für Computer und Tablets mit einer Bluetooth-Verbindung und Windows XP oder neuer ausgelegt. Diese Tastatur wurde nicht auf Kompatibilität mit Mac OS, iOS, Google Chrome oder Android getestet. Allerdings ist sie möglicherweise auch mit einigen Geräten kompatibel, auf denen diese Betriebssysteme über eine Bluetooth-Verbindung laufen.



# AbleNet®

## Guía de inicio rápido

Chester Creek  
BigBlu VisionBoard™ y  
BigBlu KinderBoard™

25/02/2020 Rev. C

**Acerca de su teclado**  
(En la imagen se muestra  
BigBlu VisionBoard)



### Paso 1: Instalar las pilas

El compartimento para las pilas se encuentra en la parte inferior del teclado.

1. Extraiga los dos tornillos de estrella y déjelos apartados.
2. Extraiga la tapa del compartimento para las pilas deslizándola en la dirección que indica la flecha.
3. Introduzca las dos pilas alcalinas AAA.
4. Después de instalar las pilas, vuelva a colocar con cuidado la tapa del compartimento y fíjela en su lugar con los dos tornillos.

### Paso 2: Emparejar el teclado Bluetooth al dispositivo

El interruptor de encendido y el botón de emparejar Bluetooth se encuentran en la parte inferior del teclado.

1. Encienda el interruptor. La luz indicadora LED junto a la barra espaciadora parpadeará en azul una vez cuando el teclado esté encendido.
2. Presione el botón de emparejar para habilitar el modo de emparejamiento del teclado. La luz indicadora LED parpadeará en azul hasta que el teclado esté emparejado o hasta que hayan pasado 2 minutos.
3. Dentro de la configuración de Bluetooth en su dispositivo, seleccione el teclado e

introduzca el código de emparejamiento. El código de emparejamiento lo genera el dispositivo con el que está emparejando el teclado.

4. La luz indicadora LED dejará de parpadear después de completar el proceso de emparejamiento.
5. Su teclado ya está listo para usar.

## **Emparejar con otro dispositivo**

1. Dentro de la configuración del Bluetooth en su dispositivo, seleccione eliminar u olvidar el teclado.
2. Siga los pasos para vincular el teclado Bluetooth al dispositivo.

## **Alerta de batería baja**

Cuando la luz indicadora LED al lado de la barra espaciadora comience a parpadear en rojo, será el momento de sustituir las pilas del teclado.

## **Compatibilidad**

Este teclado está diseñado para ordenadores y tabletas con conexión Bluetooth y un sistema Windows XP o posterior. No se probó la compatibilidad de este teclado con macOS, iOS, Google Chrome o Android, pero podría ser también compatible con algunos dispositivos que funcionan con estos sistemas operativos a través de una conexión Bluetooth.



## Warranty & Contact Information

AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for two-years from the date of purchase. Warranty in full text, along with return/repair information is available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## Garantie et contact

Les produits AbleNet sont assortis d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie protège contre les défauts de matériel et les vices de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat. La garantie en version texte complète et toutes les informations sur les réparations et les retours sont disponibles sur [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## Hinweise zur Garantie und Kontaktinformationen

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine zweijährige Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Den vollständigen Garantietext können Sie zusammen mit Informationen zu Rückgabe und Reparatur auf [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com) einsehen.

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## Garantía e información de contacto

Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía, junto con la información de devolución o reparación, está disponible en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## Garantia e informações de contato

Os produtos fabricados pela AbleNet contam com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia é contra defeitos de materiais e da fabricação por um período de dois anos a partir da data da compra. O texto completo sobre a garantia, juntamente com informações sobre devolução / reparo estão disponíveis no site [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
(800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## 保証&連絡先情報

AbleNet 製品には 2 年間の限定保証が付いています。 本保証は製品の欠陥および故障に対して、購入日から 2 年間保証いたします。 保証の全文および返品/修理情報は、[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com) からご覧いただけます。

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113  
+1 (800) 322-0956 / [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)

## FCC

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Consult AbleNet Technical Support or your local Distributor for help.

## FCC

**Advertencia:** Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido revisado y se ha determinado que cumple con los límites referentes a los dispositivos digitales de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar un grado razonable de protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Asimismo, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos:

- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Contacte con el servicio técnico de AbleNet o con su distribuidor local para recibir ayuda.

## FCC (CEM)

**Avvertissement :** Les modifications ou modifications apportées à cette unité qui n'ont pas été expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'exploiter l'équipement.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites imposées pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites ont été fixées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut transmettre une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension), il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de supprimer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- Éloignez davantage l'équipement du récepteur.
- Consultez le service d'assistance technique d'AbleNet ou votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

## FCC

**Aviso:** Alterações ou modificações nesta unidade não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Consulte o suporte técnico da AbleNet ou o seu distribuidor local para obter ajuda.

## FCC

**Warnung:** Änderungen oder Änderungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

Dieses Gerät wurde geprüft und befindet sich gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen innerhalb der Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen dazu, in Wohngebieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen sicherzustellen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann Hochfrequenzstrahlen abgeben. Wenn das Gerät nicht anleitungsgemäß installiert oder verwendet wird, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keine Garantie dafür übernommen, dass in einer bestimmten Installation keine Störung auftritt. Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was durch ein Ein- und Ausschalten des Gerätes bestätigt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Vom AbleNet Technical Support oder von einem lokalen Distributor beraten lassen.

## FCC規定に基づく注意事項

**警告:** コンプライアンスを担当する当事者によって明示的に承認されていないこのユニットに対する変更または変更は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

本機は、FCC適合検査の結果、FCC 規則第 15 章に基づくクラス B デジタル機器に関する規制要件に準拠することが確認されています。これらの規制要件は、機器を住宅に設置した場合に生じる有害な電波障害に対する適切な保護を提供することを目的としています。本機は無線周波エネルギーを生成、使用し、外部に放射する可能性があります。取扱説明書どおりに設置および使用しない場合には、無線通信に有害な障害を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置において電波障害が発生しないことを保証するものではありません。本機の電源をオン、オフに切り替えることにより、本機が無線やテレビ受信の有害な電波障害の原因になっていることが確認された場合は、電波障害を修正するために、次のいくつかの対処方法をお試しください。

- 受信アンテナの方向を変更する、または場所を変更する。
- 本機を受信機から離す。
- 困ったことがあれば AbleNet 技術サポートまたは最寄りの代理店にご相談ください。

For private households:

Information on Disposal of Users of WEEE

This symbol  on the product and/or accompanying documents means that

used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product, to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union:

If you wish to discard electrical and electronic equipment(EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union: This symbol is only valid in the European Union(EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Para hogares particulares:

Información sobre la eliminación para usuarios de WEEE.

Este símbolo  en el producto o en los documentos que lo acompañan

significa que los equipos eléctricos y electrónicos usados (WEEE) no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, lleve este producto a los puntos de recogida designados donde se lo aceptará de forma gratuita. En algunos países, otra opción es devolver sus productos al minorista local al comprar un producto nuevo equivalente.

La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitará posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medioambiente, que de otro modo podrían surgir del manejo inadecuado de los desechos. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre su punto de recogida designado más cercano. Pueden aplicarse sanciones por la eliminación incorrecta de estos residuos conforme a la legislación nacional.

Para usuarios profesionales en la Unión Europea:

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos (EEE), comuníquese con su distribuidor o proveedor para obtener más información.

Para la eliminación en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo solo es válido en la Unión Europea (UE). Si desea desechar este producto, comuníquese con su distribuidor o las autoridades locales y consulte el método correcto de eliminación.

Pour les foyers particuliers :

Renseignements quant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Le symbole suivant  sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne

signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers ordinaires. Afin d'en assurer le traitement, la collecte et le recyclage, veuillez apporter ce produit à un point de dépôt prévu à cet effet où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, il est possible que vous puissiez rapporter vos produits directement chez votre revendeur à l'achat d'un produit neuf équivalent.

L'élimination de ce produit selon la méthode appropriée contribue à la revalorisation de ressources importantes et à prévenir d'éventuels effets négatifs sur la santé et sur l'environnement pouvant être dus à une gestion inadéquate des déchets. Veuillez contacter votre administration locale afin d'obtenir plus de renseignements concernant l'emplacement du point de dépôt le plus près de chez vous. Selon les réglementations nationales, des amendes peuvent sanctionner l'élimination inappropriée des déchets.

Pour utilisateurs professionnels de l'Union européenne :

Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur ou votre fournisseur pour connaître la marche à suivre pour vous débarrasser d'équipement électrique ou électronique (EEE).

Pour l'élimination de déchets dans des pays non membres de l'Union européenne : Ce symbole n'est valide qu'à l'intérieur des frontières de l'Union européenne (UE). Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter votre administration locale ou votre revendeur afin de connaître la manière appropriée de procéder à l'élimination de ce produit.

Para uso doméstico:

Informações sobre Disponibilidade de Usuários do REEE

Este símbolo  no produto e/ou documentos complementares significa que

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) não devem ser misturados com lixo doméstico; Para obter o tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a um dos pontos de coleta indicados, onde eles serão aceitos gratuitamente. Em alguns países, também é possível devolver seus produtos ao seu vendedor local mediante a compra de novos produtos equivalentes.

O descarte correto desde produto ajudará a preservar importantes recursos e evitar quaisquer efeitos negativos em potencial para a saúde humana e o meio ambiente que, caso contrário, poderiam decorrer do manuseio inadequado dos resíduos. Entre em contato com as autoridades locais para mais detalhes sobre os pontos de coleta perto de você. O descarte incorreto deste tipo de resíduo pode ser imputável de penalidades, de acordo com a sua legislação local.

Para usuários profissionais na União Europeia:

Se você deseja descartar equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE), entre em contato com seu revendedor ou fornecedor para obter mais informações.

Para descarte em países fora da União Europeia: Este símbolo só é válido na União Europeia (UE). Se você deseja descartar este produto, entre em contato com suas autoridades ou revendedores locais e informe-se sobre o método correto de descarte.

Für private Haushalte:

Informationen zum fachgerechten Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Dieses Symbol  auf dem Produkt und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass

Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie dieses Produkt zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und zum Recycling zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Die Annahme erfolgt kostenlos. Alternativ können Sie in einigen Ländern Ihre Produkte nach dem Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts an Ihren lokalen Händler zurücksenden.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die ansonsten durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen über die nächstgelegene benannte Sammelstelle an Ihre örtlichen Behörden. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

Für professionelle Benutzer in der Europäischen Union:

Wenden Sie sich bitte vor der Entsorgung an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen bezüglich der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) zu erhalten.

Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union (EU) gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung.

一般家庭の場合:

WEEE 利用に伴う廃棄関連の情報

製品やこれに付随するドキュメントに表記されているこの記号  は、

中古電気電子機器 (WEEE) を一般的な家庭ごとと一緒に処分してはいけないことを示しています。適切な処分、再生およびリサイクルのため、無償で引き取ってくれる指定回収場所へこの製品を持ち込んでください。あるいは一定の国においては同等の新製品の購入と引き換えに地元量販店に製品を持ち込むことができる場合もあります。

この製品を適切に廃棄することで貴重な資源の無駄遣い防止に役立ち、不適切な廃棄物取り扱いがされた場合に生じるおそれのある健康や環境への潜在的な悪影響を防ぐことになります。最寄りの指定回収場所の詳細については地元の地方自治体に問い合わせてください。この廃棄物の誤った処分は国の法令に基づいて処罰の対象となる場合があります。

欧州連合域内の法人ユーザーの場合:

電子電気機器 (EEE) を廃棄したい場合、詳細についてディーラーまたはサプライヤーに問い合わせてください。

欧州連合域外の国における廃棄の場合: この記号は欧州連合 (EU) においてのみ有効です。この製品を廃棄したい場合、地方自治体やディーラーに連絡し、適切な廃棄処分の方法について相談してください。